RXU

Produtos Inteligentes

433/300 MHz

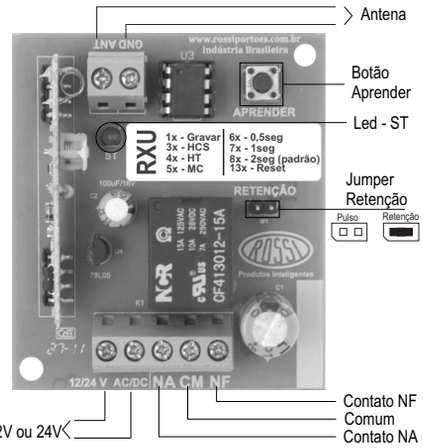

Características

-Sistema de recepção programável:
- HCS (anti-clonagem);
- HT Code learn;
- MC (de corte);

-Memória Interna, armazena:
- 1024 botões (SISTEMA HCS);
- 2700 botões (SISTEMA HT/MC) ;

-Frequência de recepção 433 MHz ou 300MHz*;
(*conforme MODELO)
-Apaga controle individual;
-Grava controle master (HCS);
-CI de memória removível;
-Alimentação 12-24V AC/DC;
-Pulso ou retenção;
-Um contato NA e NF;

Gravação de Controles
Pressione e solte **1x** o botão **APRENDER** do RXU com o led aceso, pressione um dos botões do controle, o led **ST** da central piscará indicando que a programação foi aceita. Repita o processo com o outro botão do mesmo controle e com os botões dos demais controle.

Apagar controles individuais
Este recurso permite apagar da memória um botão que já esteja gravado, de maneira independente, sem que os demais sejam afetados. Para executar esse procedimento, tenha em mãos o controle remoto. Mantenha pressionado o botão **APRENDER** do RXU e com o botão aprender ainda pressionado, aperte o botão do controle que deseja apagar.
-Obs. Esta função deverá ser executada antes que o led ST apague, se isso acontecer todos os controles serão apagados.

Apagar memória
Pressione o botão **APRENDER** do RXU e mantenha pressionado até o led **ST** apagar. Com esse procedimento você apaga todos controles gravados.

Sistema de Recepção
O RXU pode receber comandos de controles operando no Modo HCS, HT ou MC. Para programar o sistema desejado pressione e solte o botão **APRENDER**: **3x** - para HCS (PADRÃO); **4x** - para HT ou **5x** - para MC.

Jumper Retenção
Seleciona a forma de atuação do relé de saída, sendo possível a utilização em dois modos.
Saída por pulso temporizado (sem jumper) ou ;
Saída com retenção do estado (com jumper).
Tempo do pulso
Quando selecionado a saída por pulso, pode-se programar o tempo de duração do pulso:
Para isso, pressione o botão **APRENDER**: **6x** - para 0,5seg; **7x** - para 1 seg ou **8x** - para 2 seg (PADRÃO).

Reset
Atualiza todas as programações no estado original de fábrica. ATENÇÃO para os padrões de fábrica: Sistema HCS e tempo de pulso 2seg.
Para isso, pressione **13x** o botão **APRENDER**.
OBS.:A função Reset não apaga os controles gravados.

16871_

RXU

Produtos Inteligentes

433/300 MHz

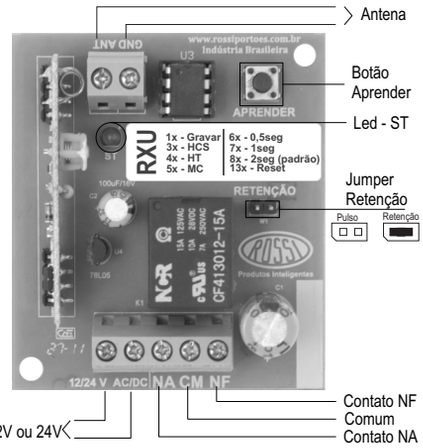

Características

-Sistema de recepção programável:
- HCS (anti-clonagem);
- HT Code learn;
- MC (de corte);

-Memória Interna, armazena:
- 1024 botões (SISTEMA HCS);
- 2700 botões (SISTEMA HT/MC) ;

-Frequência de recepção 433 MHz ou 300MHz*;
(*conforme MODELO)
-Apaga controle individual;
-Grava controle master (HCS);
-CI de memória removível;
-Alimentação 12-24V AC/DC;
-Pulso ou retenção;
-Um contato NA e NF;

Gravação de Controles
Pressione e solte **1x** o botão **APRENDER** do RXU com o led aceso, pressione um dos botões do controle, o led **ST** da central piscará indicando que a programação foi aceita. Repita o processo com o outro botão do mesmo controle e com os botões dos demais controle.

Apagar controles individuais
Este recurso permite apagar da memória um botão que já esteja gravado, de maneira independente, sem que os demais sejam afetados. Para executar esse procedimento, tenha em mãos o controle remoto. Mantenha pressionado o botão **APRENDER** do RXU e com o botão aprender ainda pressionado, aperte o botão do controle que deseja apagar.
-Obs. Esta função deverá ser executada antes que o led ST apague, se isso acontecer todos os controles serão apagados.

Apagar memória
Pressione o botão **APRENDER** do RXU e mantenha pressionado até o led **ST** apagar. Com esse procedimento você apaga todos controles gravados.

Sistema de Recepção
O RXU pode receber comandos de controles operando no Modo HCS, HT ou MC. Para programar o sistema desejado pressione e solte o botão **APRENDER**: **3x** - para HCS (PADRÃO); **4x** - para HT ou **5x** - para MC.

Jumper Retenção
Seleciona a forma de atuação do relé de saída, sendo possível a utilização em dois modos.
Saída por pulso temporizado (sem jumper) ou ;
Saída com retenção do estado (com jumper).
Tempo do pulso
Quando selecionado a saída por pulso, pode-se programar o tempo de duração do pulso:
Para isso, pressione o botão **APRENDER**: **6x** - para 0,5seg; **7x** - para 1 seg ou **8x** - para 2 seg (PADRÃO).

Reset
Atualiza todas as programações no estado original de fábrica. ATENÇÃO para os padrões de fábrica: Sistema HCS e tempo de pulso 2seg.
Para isso, pressione **13x** o botão **APRENDER**.
OBS.:A função Reset não apaga os controles gravados.

16871_

RXU

Produtos Inteligentes

433/300 MHz

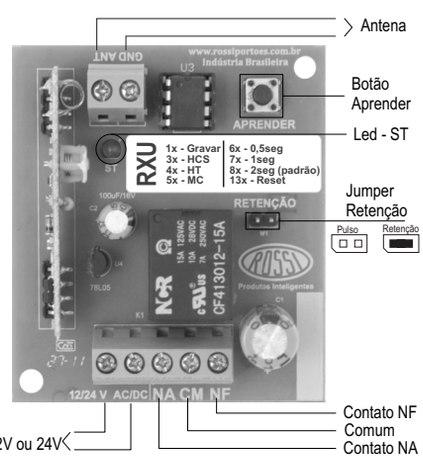

Características

-Sistema de recepção programável:
- HCS (anti-clonagem);
- HT Code learn;
- MC (de corte);

-Memória Interna, armazena:
- 1024 botões (SISTEMA HCS);
- 2700 botões (SISTEMA HT/MC) ;

-Frequência de recepção 433 MHz ou 300MHz*;
(*conforme MODELO)
-Apaga controle individual;
-Grava controle master (HCS);
-CI de memória removível;
-Alimentação 12-24V AC/DC;
-Pulso ou retenção;
-Um contato NA e NF;

Gravação de Controles
Pressione e solte **1x** o botão **APRENDER** do RXU com o led aceso, pressione um dos botões do controle, o led **ST** da central piscará indicando que a programação foi aceita. Repita o processo com o outro botão do mesmo controle e com os botões dos demais controle.

Apagar controles individuais
Este recurso permite apagar da memória um botão que já esteja gravado, de maneira independente, sem que os demais sejam afetados. Para executar esse procedimento, tenha em mãos o controle remoto. Mantenha pressionado o botão **APRENDER** do RXU e com o botão aprender ainda pressionado, aperte o botão do controle que deseja apagar.
-Obs. Esta função deverá ser executada antes que o led ST apague, se isso acontecer todos os controles serão apagados.

Apagar memória
Pressione o botão **APRENDER** do RXU e mantenha pressionado até o led **ST** apagar. Com esse procedimento você apaga todos controles gravados.

Sistema de Recepção
O RXU pode receber comandos de controles operando no Modo HCS, HT ou MC. Para programar o sistema desejado pressione e solte o botão **APRENDER**: **3x** - para HCS (PADRÃO); **4x** - para HT ou **5x** - para MC.

Jumper Retenção
Seleciona a forma de atuação do relé de saída, sendo possível a utilização em dois modos.
Saída por pulso temporizado (sem jumper) ou ;
Saída com retenção do estado (com jumper).
Tempo do pulso
Quando selecionado a saída por pulso, pode-se programar o tempo de duração do pulso:
Para isso, pressione o botão **APRENDER**: **6x** - para 0,5seg; **7x** - para 1 seg ou **8x** - para 2 seg (PADRÃO).

Reset
Atualiza todas as programações no estado original de fábrica. ATENÇÃO para os padrões de fábrica: Sistema HCS e tempo de pulso 2seg.
Para isso, pressione **13x** o botão **APRENDER**.
OBS.:A função Reset não apaga os controles gravados.

16871_

RXU

Produtos Inteligentes

433/300 MHz

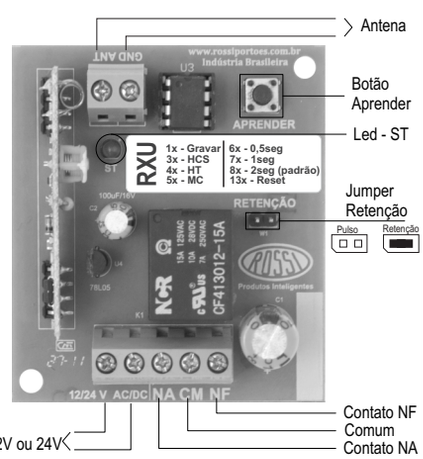

Características

-Sistema de recepção programável:
- HCS (anti-clonagem);
- HT Code learn;
- MC (de corte);

-Memória Interna, armazena:
- 1024 botões (SISTEMA HCS);
- 2700 botões (SISTEMA HT/MC) ;

-Frequência de recepção 433 MHz ou 300MHz*;
(*conforme MODELO)
-Apaga controle individual;
-Grava controle master (HCS);
-CI de memória removível;
-Alimentação 12-24V AC/DC;
-Pulso ou retenção;
-Um contato NA e NF;

Gravação de Controles
Pressione e solte **1x** o botão **APRENDER** do RXU com o led aceso, pressione um dos botões do controle, o led **ST** da central piscará indicando que a programação foi aceita. Repita o processo com o outro botão do mesmo controle e com os botões dos demais controle.

Apagar controles individuais
Este recurso permite apagar da memória um botão que já esteja gravado, de maneira independente, sem que os demais sejam afetados. Para executar esse procedimento, tenha em mãos o controle remoto. Mantenha pressionado o botão **APRENDER** do RXU e com o botão aprender ainda pressionado, aperte o botão do controle que deseja apagar.
-Obs. Esta função deverá ser executada antes que o led ST apague, se isso acontecer todos os controles serão apagados.

Apagar memória
Pressione o botão **APRENDER** do RXU e mantenha pressionado até o led **ST** apagar. Com esse procedimento você apaga todos controles gravados.

Sistema de Recepção
O RXU pode receber comandos de controles operando no Modo HCS, HT ou MC. Para programar o sistema desejado pressione e solte o botão **APRENDER**: **3x** - para HCS (PADRÃO); **4x** - para HT ou **5x** - para MC.

Jumper Retenção
Seleciona a forma de atuação do relé de saída, sendo possível a utilização em dois modos.
Saída por pulso temporizado (sem jumper) ou ;
Saída com retenção do estado (com jumper).
Tempo do pulso
Quando selecionado a saída por pulso, pode-se programar o tempo de duração do pulso:
Para isso, pressione o botão **APRENDER**: **6x** - para 0,5seg; **7x** - para 1 seg ou **8x** - para 2 seg (PADRÃO).

Reset
Atualiza todas as programações no estado original de fábrica. ATENÇÃO para os padrões de fábrica: Sistema HCS e tempo de pulso 2seg.
Para isso, pressione **13x** o botão **APRENDER**.
OBS.:A função Reset não apaga os controles gravados.

16871_